TKS-G1 取扱説明書 ファミリーシンセ

TOKYO SHOSEKI CO.,LTD.

目次

キミもいきなりミュージシャン/2
楽しみ方いろいろ3
いきなりミュージシャンの構成5
シンセ <u>画面の機能7</u>
PLAY MODE9
シンセスイッチの機能11
ワールド リズム マップ15
リズムを選ぼう 17
いきなり名人 / ハイテク道場 18
PIANO MODE 21

●使用上の注意

★カセットの扱いかた

- ① 極端な温度条件下での使用や保管および強いショックをさけてください。
- ② 絶対に分解しないでください。
- ③ さしこみ口を手でさわったり、水にぬらしたり、よごしたりしないでください。
- ④ シンナー・ベンジン・アルコールなどの揮発油でふかないでください。

★いきなりミュージシャンを楽しむ時

- ① 目の健康のため、テレビ画面からできるだけ離れましょう。
- ② 長時間プレイする時は、健康のため約1時間ごとに10~20分の小休止をしてください。

キミもいきなりミュージシャン!

ファミリーシンセいきなりミュージシャンは 全く新しいタイプのファミコンソフト, キミの ファミコンが夢の楽器に変身します//

楽器が弾けなくても、楽譜が読めなくても、 そんなことはおかまいなし。コントローラーの 操作だけで誰にでも思いのままのメロディーが 弾けます。おまけに世界各地にちなんだゴキゲ ンなサウンドをバックに、絶対オンチにならず に名演奏がいきなりできるのです。

メロディーの音色やエフェクトは自由に選べ、 気に入った演奏を録音・再生することもできる など、豊富な機能がキミの感性を刺激します/

友だちや家族とのかけ合い演奏でメロディー でコミュニケーションしたり、コンピュータと サウンドで勝負することだってできます。

だれでもできる/いきなりできる/

音が楽しい/――だからONGAKU// キミもいきなりミュージシャン/キミの感性を フルに生かしてすばらしい音楽の世界を体験し



楽しみ方いろいろ

友だちやコンピュータとサウンドで勝負/

一人で演奏するのもいいけれど、DUETを 選び、おたがいに自分の好きな音色やエフェク トをセットして、かけ合いで演奏するのも、と ても楽しいね。



相手の演奏に合わせて、自分の演奏を続けるんだ。一人で演奏するのとはちがう、おもしろい曲ができそうだよ。VS COMP.を選んで、コンピュータとかけ合い演奏するのも楽しいぞ。

楽譜を見ながらピアノのレッスンノ

PIANO MODEを選ぶと,鍵盤はピアノに

早変わり。だから,いつも口ずさんでいる曲がかんたんに弾けるんだ。また,新しい曲を楽譜を見ながらピアノ感覚で弾いてみるのもいいね。



パーティーの主役だ/

家族そろってのバースデーパーティーや、友だちとのクリスマスパーティー。こんな時にも、いきなりミュージシャンは欠かせないぞ。

たとえば, バースデーパーティー。ケーキを 前にして, みんなで "ハッピーバースデー" の

前にして、みんなで / 歌を歌うよね。この曲 の伴奏をピアノモード で弾いちゃうんだ。パ ーティーはもりあがる し、最高のプレゼント になると思うよ。



また、クリスマスパーティーで、みんなが知っているクリスマスソングを、ピアノモードで 伴奏しながら歌うなんていうのも楽しいね。

わが家はカラオケスタジオに早変わり/

Ⅲコントローラーにマイクがついているのを キミは知っているかな? マイクに向かってしゃべった声が、テレビから聞こえてくるんだ。

このマイクを使って、演奏に合わせてカラオ

ケ大会, なんてどう? リズムは, 何といって も日本の "ENKA"。 お父さんの自まんのノ ドが, わが家でも聞け そうだね。



いきなりミュージシャンの權成

タイトル画面




MODFとプレイヤーを選択します。


〈選択のしかた〉

- ① ◆の上下で、 むを選びたい項目の所へ 動かします。
- ② スタート をおします。
- *シンセ画面、マップ画面からタイトル画面に もどる時は、リセットボタンをおしてください。
 - ⇒PLAY MODEの説明……9ページ PIANO MODEの説明……21ページ プレイヤーの説明……9ページ

日本のリズム は、拡大された 日本地図から選 択します。



セレクト

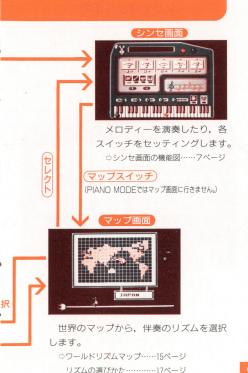

シンセ画面の機能

-VIIメーター (□11ページ2) メロディーと伴奏のリズムの各パー トの音量を示します。 音量スイッチ 各パートの音をON/OFFします。 ーピーク・インジケーター (D) (D) (D) 音色スイッチ (ロ12ページ3) メロディーを演奏す る音色を選びます。

7

-プレイヤースイッチ (▷12ページ**4**)

ーマップスイッチ (☆11ページ1)

画面をマップ画面に切りかえます。

ーグラフィックスイッチ(⇨14ページ**圏**) グラフィックを3段階に切りかえます。

- 万線譜

メロディーの演奏に合わせて、音符やウサ ギを表示します。

ープレイバックスイッチ(⇨14ページ**7**)

録音した曲を再生します。

-レコーディングスイッチ (▷13ページ6)

自分が演奏した曲を録音します。

-**エフェクトスイッチ**(▷13ページ**5**)

®ボタンをおすと鳴る5種類のエフェクトを設定します。

(左から,チョーキング,ビブラート,ト レモロ,ポルタメント,オートフレーズ)

PLAY MODE

世界各地のリズムの伴奏に合わせて、自由に メロディーを演奏するモードです。

● 演奏の准備

① タイトル画面のメニューでPLAY MODE を選びます。

SOLO

って1人で演奏します。

[]コントローラーを使 ジャルリ マ DUFFIND HOD

DUFT

□・□コントローラーの両方を使って、2 人でかけ合い演奏をします。

*2つのコントローラーのうち、後からAか ®をおした方の音が鳴ります。

VS COMP

「Tコントローラーを使い、コンピュータと のかけ合い演奏をします。

- * I コントローラーのAか®をおさないと、 コンピュータの自動演奏の音が鳴ります。
- ② 画面がシンセ画面に切りかわります。

(セレクト)をおすとむが消え、鍵盤上の · が に変わって、 演奏可能になります。

▶プレイヤーと コントローラ 一の関係

プレイヤー	赤い〇	青い〇
SOLO	I	
DUET	I	II
VS COMP.	I	コンピュータ

●演奏のしかた

- ① スタートをおすと、2小節メトロノームのカウントが鳴った後で、伴奏が始まります。
- ② 伴奏に合わせて、コントローラーを操作 して鍵盤上の●を動かし、自分の好きなメ ロディーを演奏します。

音程のト下 (●の移動)

「1 音ずつ上下……・**●**の上下 連続して上下……・**●**の左右

◆の上を1回おすと音程が1つ上がり、◆の下を1回おすと1つ下がります。◆の左右では、おしている間、音程が大きく上下します。

音を鳴らす

□音色のセッティング……12ページ3参照 エフェクトのセッティング……13ページ5参照 演奏をやめたい時は、スタートをもう 一度おすと、伴奏が終わります。

注意

タイトル画面で、何も操作しないでいると、デモンストレーション画面が始まります。 例、®ボタンをおすとタイトル画面にもどります。

シンセスイッチの機能

シンセ画面の各スイッチは、「エコントローラ

- 一で自由にセッティングすることができます。
- セッティングのしかた
 - ① セレクト をおして、 むを表示します。
 - ② ◆でむをセッティングしたいスイッチの 所へ動かします。
 - ③ ⑧ボタンをおして,セッティングします。
 - ④ セッティングが終わったら、セレクト で記を消して、演奏状態にもどします。
- ●各スイッチの説明

11マップスイッチ

シンセ画面からマップ画面への切りがえボタンです。伴奏のリズムを変えたい時に使います。



ロVUメーター

5つのVUメーターは、自分の演奏する音 (メロディ)と伴奏のリズムの各パートの音 の出力状態を表しています。


メーター1 メロディ

メーター2 リズム (ギター)

メーター3 リズム (ベース)

メーター4 リズム (パーカッション1)

メーター5 リズム (パーカッション2)



VUメーターの針は、音量が○Nの時は右 に、○FFの時は左にかたむきます。

各パートの音は、それぞれのVUメーター の音量スイッチでON/OFFができます。

注意 メーター] の音量スイッチが〇FFの 状態では、メロディの音は鳴りません。

3音色スイッチ

演奏できる音色(楽器)は、4種類です。

バイオリン フルート トランペット







最初は、各リズムにふさわしい音色がセッティングされています。DUET、VS COMP. では、プレイヤーごとに音色をセッティング することができます。(ログレイヤースイッチ参照)

4プレイヤースイッチ

DUET, VS COMP.では、プレイヤーごとに音色(楽器)とエフェクトをセッティングすることができます。その場合、あらかじめセッティングしようとするプレイヤーの数字ランプをつけてから行ないます。

5エフェクトスイッチ

エフェクトは,®ボタンをおすと鳴る音で, 5種類あります。

チョーキング ビブラート トレモロ ポルタメント オートフレーズ

독 및 대 연 연합

チョーキング……音がうしろ上がりに鳴る。 ビブラート……音程の高低の変化で,音 がふるえる。

トレモロ……音量の大小の変化で、音がふるえる。

ポルタメント……音がうしろ下がりに鳴る。 オートフレーズ…●の位置を中心に,自動 的にフレーズを作る。

スイッチは、左側・の状態がOFFで、右側がONです。オートフレーズは、1・2・3の3種類の中から選べるようになっています。 DUET、VS COMP.では、プレイヤーごとにエフェクトをセッティングすることができます。(DMプレイヤースイッチ参照)

6レコーディングスイッチ

自分が演奏した曲を録音することができます。

- ① むをレコーディングスイッチに移動して、④ボタンをおします。
- ② レコーディングスイッチが緑色に点滅して、録音開始。

- ③ 演奏が終わったら、 スタート をおすと、 録音が終了します。
 - *長時間録音を続けると、メモリーがいっぱいになり、自動的に録音が終了します。
 - * | 回録音した曲は、再び録音したり、マップ画面に行くと消えてしまいます。

ププレイバックスイッチ

録音した曲を、再生します。

- 電をプレイバックスイッチに移動して、 Aボタンをおします。
- ② プレイバックスイッチが緑色に点滅して、 録音された曲が、そのまま再生されます。
 - *再生を途中で止める時は, スタート を おします。

8 グラフィックスイッチ

演奏中, 五線譜上に音符やウサギを表示したり, 鍵盤から泡を出すことができます。

④ボタンをおすごとに、グラフィックスイッチは3段階に切りかわります。

●は点滅しない。

®ボタンをおす

●はゆっくり点滅する。

®ボタンをおす

●は早く点滅する。

®ボタンをおす







ポップス ①SPOPS

カントリー アンド ウェスタン

ブルース ①RI LIE

(⑮~⑪アメリカ)

(キューバ)

リズム アンド ブルース

9 R & B

20BOOGIE

2) JAZZ

(®~@アメリカ) タンゴ

②TANGO (アルゼンチン)

ボサノバ 図BOSSA

24 RIO

サンバ ②SAMBA

(圏~圏ブラジル)

リズムを選ぼう

マップ画面

伴奏のリズムの選択は、シ ンヤ画面右上の白でマップ画 面に切りかえて行ないます。



- ① ●にむを移動し、Aボ タンをおします。
- ② ◆が点滅して、画面がマップ画面に切り かわります。

●リズムの選択

- マップ画面上のむを♣の左右で動かし、 マップトの●を選び、Axiをンをおしま do
- ② ●が点滅して、その場 所にセットされたリズム が演奏されます。リズム 名は、マップの右下に表示されます。
 - *日本(JAPAN)を選ぶと、日本が拡大され るので、その中から好き なリズムを選びます。日 本から世界のマップにも どるには、セレクトを おします。



③ リズムを選択したら、(セレクト)をおす と、マップ画面からシンセ画面に戻ります。

いきなり名人!ハイテク道場

いきなりうまくプレイできちゃうテクニック を数えちゃおう /

● テンポをつかめ /

- ① 伴奏が始まる前に2小節、メトロノーム のカウントが入る。それをよ~く聞いて伴奏のテンポをおぼえてしまおう。
- ② 伴奏のテンポは、 リズムによってそれ ぞれちがう。テンポ のおそいリズムであ



まり激しく音を動かすと×だ。逆にテンポ の速いリズムでは、♣の左右をめいっぱい 使ってグチャグチャ弾いても口Kだ。

実践講座

月入門 ●の上下だけでバッチリプレイ/

- ① 最初はとにかく®はおしっぱなしでいいから◆を上におすんだ。伴奏のテンポをよ~くききながら、上・上・上……。音が高くなってきたら下・下・下……。それらしくきこえるだろ?
- ② こんどは、上と下をうまくまぜながら弾いてみよう。リズムをとりながら、♣をおす間隔もいろいろ変えるともっといいぞ。 同じパターンをくりかえすのも使える手だ。

月初級 右手・左手シンクロプレイ/

- ① 今までは音が鳴りっぱなしだったね。今度はリズムにうまく合わせて音を切ってみよう。リズムの区切りに合わせて®をはなし、またすぐ®をおす。こうすると、歌の息つぎ(ブレス)みたいな感じがでるんだ。
- ② リズムをよくきいて®を おしなおす回数をふやして みよう。ときどき休符を入 れるわけだ。
- ③「入門」でマスターした◆の操作と合体/ 右手でリズムをとって、@をはなしたスキ に◆を動かすのがコツだよ。右手と左手で 仲よくシンクロプレイだ/これができれば 一人前だゾ。

月中級 必殺/音とばし

- いよいよ事の左右をまぜた必殺ワザだ。 となりの音じゃない音に移りたいときは、 ®をはなしたスキに事の左右でジャンプ。
- ② 鍵盤上の●がとまったらすかさす®をおす。®をおすのが早いと、「ピロッ」とおまけの音がついちゃうよ。一拍休むぐらいの感じでやるといい。
- ③ ◆をおす長さをうまく加減して、思い通りの所へ音をとばせるように練習しよう。

月上級 エフェクトで泣かせるぜ/

- ① 中級までで基本テクニックは身についた はずだ。残るはエフェクト。メロディーの 演奏がノッてきたら、「ここぞ/」というと ころで®をおす。
- ② 一番使いやすいのが「チョーキングビブラート」だ。♪とへを両方とも○Nにすれば、演歌のコブシも、泣かせるソロブレイもこわいものなし。/
- ③ ただし、あまりむやみやたらに®をおすと下品になっちゃうぞ。思わず®に指が…次の瞬間、きいてる友達の拍手がワーッ/てな具合になれば完ペキだ/「能あるミュージシャンはツメをかくす/」
- ④ テンポの速いリズムではオートフレーズ が効果的だ。何くわぬ顔で®をおせば、超 絶テクニックの早弾きができてしまうのだ。

月名人への道

ホントの名人は伴奏がなくても聴く人を感動させる演奏ができるものだ。各リズムにそれぞれセットされている音階をうまく生かすと、みんなが知っている名曲(?)が簡単に演奏できてしまうぞ。伴奏を止めて挑戦してみよう。

(例……CHINAで「おうま」「こいのぼり」etc.)

PIANO MODE

伴奏なしでメロディーだけを演奏するモードです。画面はシンセ画面(フページ)と同じです。PLAY MODEと違って、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」のすべての音が弾けます。自分の知っている曲を弾いたり、楽譜を見ながら新しい曲を弾いたり、ピアノ感覚で楽しめます。

プレイヤーの種類① SOLO



@ DUET

I・Ⅲコントローラーの両方を使い、2人でかけ合い演奏を楽しむことができます。

「コントローラー……赤い●

演奏のしかた

- ① シンセ画面上で、音色やエフェクト、グラフィックなどを設定します。(♥11ページ)
- ② (セレクト)で電を消すと演奏ができます。
 - ●音程の上下(●の移動)

「1音ずつ上下……・**◆**の上下 連続して上下……・◆の左右

●音を鳴らす





- ●この商品に関する諸権利は,東京書 籍およびミュージカル・プランに帰 属しています。
- ●プログラム及び取扱説明書は、その 一部でも無断で複写、複製すること は、著作権法上、禁止されています。
- ★相子性伝工, 宗正されているす。★相者の許諾なく, 賃貸業に使用することを禁じます。
- ●万一,製造上の原因による不良があ りましたら、お取り替えいたします。 それ以外の責はご容赦ください。
- 製品の仕様は、改良のため、予告な く変更することがあります。

パッケージイラスト/松下進 本文イラスト/ゴンドウ・テルシゲ

東京書籍

〒113 東京都文京区本駒込6-14-9

《営業》Phone. (03)-942-4111 (制作) Phone. (03)-942-4145

1987 MUSICAL PLAN LTD./TOKYO SHOSEKI

ファミリー コンピュータ・ファミコン は任天堂の商標です。